

# Bedienungsanleitung

Yuna.HS5.R40.65.E

Abb. A

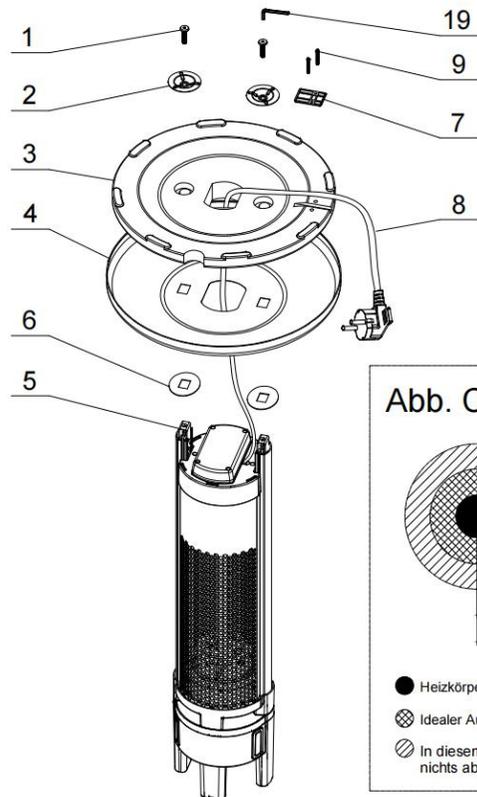


Abb. B


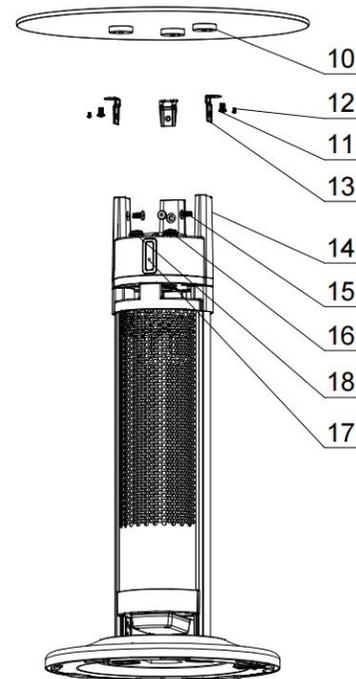


Abb. C

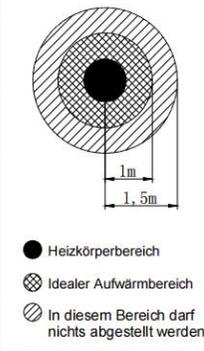

## Teilebeschreibungen:

Nr.	Teilenname	Nr.	Teilenname	Nr.	Teilenname
1	Schraube M6×20mm	8	Stecker	15	Schraube M6×16mm
2	Unterlegscheibe	9	Schraube M4×28mm	16	Schalter des Heizstrahlers
3	Sockel	10	Alu. Halterung	17	IR-Sensor-Anzeigeleuchte
4	Sockelabdeckung	11	Schraube M4×6mm	18	LED-Beleuchtungsschalter
5	Sockelhalterung	12	Schraube M8×6mm	19	Inbusschlüssel
6	Deko. Platte	13	L-Träger		
7	Kabelklemme	14	Steuerkasten		

## Accessories Pack Check List:

Accessory Name	Qty	Accessory Name	Qty
Schraube M6×20mm	2	Schraube M6×16mm	3
Unterlegscheibe	2	Inbusschlüssel	1
Deko. Platte	2	Kabelklemme	1
Schraube M4×6mm	3	Schraube M4×28mm	2
Schraube M8×6mm	3	L-Träger	3

## Vorsicht:

- Kinder unter 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn, sie werden kontinuierlich beaufsichtigt. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Anleitung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.  
**VORSICHT** - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Wo Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind, muss besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein-/ausschalten, wenn es in seiner vorgesehenen normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und sie beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Anleitung des Geräts unterwiesen wurden und sie die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, regulieren und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Der Heizstrahler darf sich nicht unmittelbar unter einer Steckdose befinden.
- Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht mit einer Programmierung, einem Timer oder einem anderen Gerät, das den Heizstrahler automatisch einschaltet, weil eine Brandgefahr besteht, wenn der Heizstrahler abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines

- Schwimmbeckens.
6. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen und/oder anderen brennbaren Gegenständen auf. Sonst besteht die Gefahr, dass das Gerät Feuer verursacht.
  7. Decken Sie das Gerät während des Betriebs oder kurz nach dem Abschalten nicht ab.
  8. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
  9. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten, an denen ätzende oder flüchtige Luft vorhanden ist, z. B. Staub, Dampf, Gas usw.
  10. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Wäschetrockner oder Handtuchrockner.
  11. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Saunaheizstrahler.
  12. Verwenden Sie dieses Gerät nicht als Raumheizstrahler oder Wärmespeicher.
  13. Verwenden Sie dieses Gerät nicht an Orten von Vermehrung und Aufzucht der Tieren.
  14. Verwenden Sie dieses Gerät nicht im Heizsystem eines Warmluftzentrums.
  15. Tauchen Sie dieses Gerät zur Reinigung nicht in Wasser ein.
  16. Das Gerät muss mit einem Abstand von mindestens 150cm zur Wand aufgestellt werden.
  17. Das Gerät muss sicher auf einer horizontalen und ebenen Fläche stehen.
  18. Das Gerät hat während des Betriebs eine hohe Temperatur. Es bleibt nach dem Abschalten noch eine Zeit lang heiß. Bei Berührung während dieser Zeit würden potenzielle Gefahren entstehen.
  19. Das Gerät muss vorsichtig behandelt werden, um Vibration oder Stoß zu vermeiden.
  20. Das Gerät muss während des Betriebs sicher geerdet sein.
  21. Wenn das Gerät beschädigt ist, muss es von einem professionellen Reparaturteam repariert werden.
  22. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
  23. Halten Sie bei der Montage Abstand zu Brettern oder brennbaren Materialien.
  24. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und Wissen bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder bezüglich der sicheren Anleitung des Geräts unterwiesen.
  25. Das Gerät ist nur für die Verwendung im Freien geeignet. Es darf nicht auf Baustellen, Gewächshäusern, Scheunen oder Ställen verwendet werden, wo brennbarer Staub vorhanden ist.
  26. Der Kopf des Geräts hat während des Betriebs eine hohe Temperatur. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und warten Sie, bis es abgekühlt ist, bevor Sie es reinigen.
  27. Das Gerät sollte an eine gut sichtbare und erreichbare Steckdose angeschlossen werden.

#### WARNUNG:

Dieser Heizstrahler ist nicht mit einer Vorrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgestattet. Verwenden Sie diesen Heizstrahler nicht in kleinen Räumen, wenn diese von Personen bewohnt werden, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, es wird eine ständige Beaufsichtigung gewährleistet.

#### Vorbereitung:

1. Bereiten Sie einen Kreuzschlitzschraubendreher vor.
2. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Montage und Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung und Garantiekarte an einem geeigneten und sicheren Ort für den späteren Gebrauch im Bedarfsfall auf.

#### Montage:

1. Legen Sie den Hauptkörper mit der Oberseite nach unten (Abb. A). Schieben Sie die Deko. Platten (Teil 6) auf die Sockelhalterung (Teil 5). Stecken Sie den Stecker (Teil 8) und das Netzkabel durch die Löcher in

- der Mitte der Sockelabdeckung (Teil 4) und des Sockels (Teil 3). Schieben Sie dann die Sockelabdeckung (Teil 4), den Sockel (Teil 3) und die Unterlegscheiben (Teil 2) auf die Sockelhalterung (Teil 5).
2. Befestigen Sie die Unterlegscheiben (Teil 2), den Sockel (Teil 3), die Sockelabdeckung (Teil 4) und die Sockelhalterung (Teil 5) mit den Schrauben M6×20mm (Teil 1). Klemmen Sie das Netzkabel mit der Kabelklemme (Teil 7) ab und befestigen Sie es mit den Schrauben M4×28mm (Teil 9) am Sockel (Teil 3).
3. Stellen Sie das Gerät richtig auf (Abb. B). Befestigen Sie den L-Träger (Teil 13) an den Alu. Halterungen (Teil 10) mit den Schrauben M8×6mm (Teil 12) bzw. M4×6mm (Teil 11). Schieben Sie dann den L-Träger (Teil 13) in die Löcher des Steuerkastens (Teil 14).
4. Befestigen Sie den L-Träger (Teil 13) mit den Schrauben M6×16mm (Teil 15) am Steuerkasten (Teil 14).

#### Bedienung:

1. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung der Nennleistung entspricht.
2. Drücken Sie den LED-Beleuchtungsschalter, um die LED-Beleuchtung ein- oder auszuschalten.
3. Drücken Sie den Schalter des Heizstrahlers in die Position „-“, um den Heizstrahler direkt einzuschalten. Drücken Sie den Schalter des Heizstrahlers in die Position „=“, dann werden die IR-Sensoren aktiviert. Das Nebenheizelement wird sofort eingeschaltet. Die IR-Sensor-Anzeigeleuchte beginnt zu blinken. Wenn sich Personen oder andere Gegenstände innerhalb des Erfassungsbereichs befinden (im Umkreis von ca. 0,6m um den Heizkörper), leuchtet die IR-Sensor-Anzeigeleuchte auf, und das Hauptheizelement wird automatisch eingeschaltet, während das Nebenheizelement automatisch ausgeschaltet wird. Wenn Personen oder andere Gegenstände den Erfassungsbereich verlassen, wird das Hauptheizelement nach 5 Sekunden ausgeschaltet, während das Nebenheizelement automatisch wieder eingeschaltet wird. Die IR-Sensor-LED beginnt wieder zu blinken.
4. **Hinweis:** Der IR-Sensorabstand kann je nach Material und Farbe unterschiedlich sein. Wenn sich um das Gerät herum verspiegelte Materialien befinden, z. B. Glasspiegel, Edelstahlspiegel, Aluminiumspiegel usw., kann sich der Erfassungsbereich auf 3,5m verlängern.

#### Reinigung:

Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker des Geräts. Es sollte mit einem feuchten Tuch abgewischt werden. Verwenden Sie nicht zu viel Wasser.

<b>Korrekte Entsorgung dieses Produkts</b>	
	<p>Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt in der EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern. Um Ihr gebrauchtes Gerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können das Produkt umweltgerecht recyceln.</p>

# Manual Instruction

Yuna.HS5.R40.65.E

Fig.A

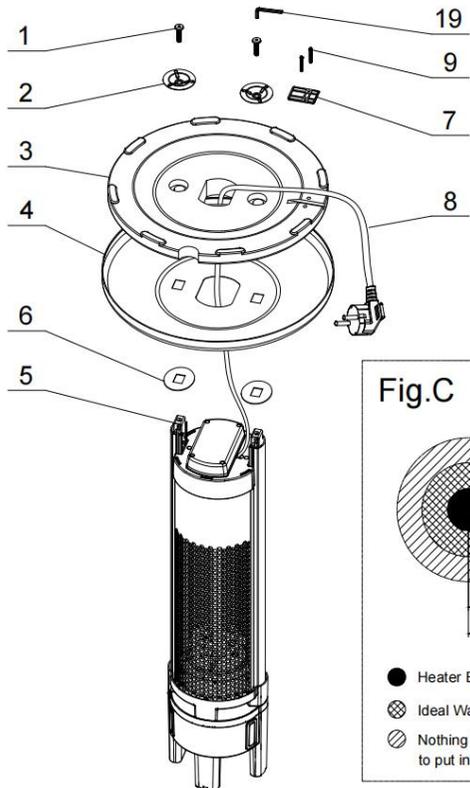


Fig.B


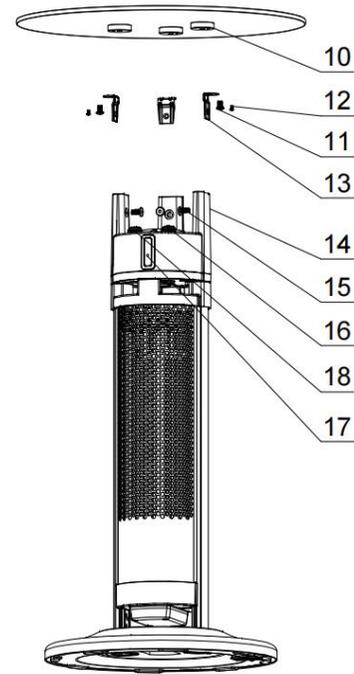


Fig.C

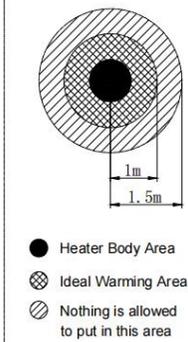

## Parts Descriptions:

No.	Part Name	No.	Part Name	No.	Part Name
1	Screw M6×20mm	8	Plug	15	Screw M6×16mm
2	Washer	9	Screw M4×28mm	16	Heater Switch
3	Base	10	Alu. Fixture	17	IR Sensor Indicator Light
4	Base Cover	11	Screw M4×6mm	18	LED Lighting Switch
5	Base Bracket	12	Screw M8×6mm	19	Allen Key
6	Deco. Board	13	L Bracket		
7	Cord Clip	14	Control Box		

## Accessories Pack Check List:

Accessory Name	Qty	Accessory Name	Qty
Screw M6×20mm	2	Screw M6×16mm	3
Washer	2	Allen Key	1
Deco. Board	2	Cord Clip	1
Screw M4×6mm	3	Screw M4×28mm	2
Screw M8×6mm	3	L Bracket	3

## Cautions:

- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.  
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.  
**CAUTION** - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet.
- Do not use this heater with a programmer, timer or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- Do not place the unit close to curtain and/or other flammable objects. Otherwise there will be a danger of catching fire.

7. Do not cover the unit with anything during operation or a short time after it's shut down.
8. Do not wrap the power supply cord on the unit.
9. Do not use this unit in place where causticity or volatile air exists, i.e. dust, steam, gas, etc.
10. Do not use this unit as a cloth drier or towel drier.
11. Do not use this unit as a sauna heater.
12. Do not use this unit as a room heater or heat storing.
13. Do not use this unit in place of animal propagating and raising.
14. Do not use this unit in heating system of hot air centre.
15. Do not immerse this unit into water for cleaning.
16. The unit must be placed with the clearance of 150cm at least to the wall.
17. The unit must be securely placed on a horizontal and flat surface.
18. The unit is at high temperature during operation. It keeps hot for a period after shut down. Potential danger would occur when touching it during this period.
19. The unit must be handled with care to avoid vibration or hitting.
20. The unit must be securely grounded during operation.
21. When damaged, the unit must be repaired by professional repair team.
22. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
23. When assembling, keep clear from any board or flammable material.
24. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
25. The unit is for outdoor use only. It's not allowed to use in building site, greenhouses, barn or stable where there's flammable dust.
26. The head of the unit is at high temperature during operation. Unplug the unit and wait till it's cool before cleaning.
27. The unit should be plugged in a socket, which is easily visible and reachable.

#### WARNING:

This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

#### Preparation:

1. Prepare a cross head screw driver.
2. Read this manual instruction carefully before installation and use. Keep this manual instruction and warranty card in a proper and safe place for future use in case needed.

#### Installation:

1. Put the main body up-side-down (Fig. A). Slide Deco. Board (Part 6) onto Base Bracket (Part 5). Put the Plug (Part 8) and power supply cord through the holes on the center of Base Cover (Part 4) and Base (Part 3). Then slide Base Cover (Part 4), Base (Part 3) and Washer (Part 2) onto Base Bracket (Part 5) respectively.
2. Fix Washers (Part 2), Base (Part 3), Base Cover (Part 4) and Base Bracket (Part 5) with Screws M6×20mm (Part 1). Clip the power supply cord with Cord Clip (Part 7) and fix it onto Base (Part 3) with Screws M4×28mm (Part 9).
3. Stand the unit correctly (Fig. B). Fix L Bracket (Part 13) onto Alu. Fixtures (Part 10) with Screws M8×6mm

(Part 12) and M4×6mm (Part 11) respectively. Then slide L Bracket (Part 13) into the holes of Control Box (Part 14).

4. Fix L Bracket (Part 13) onto Control Box (Part 14) with Screws M6×16mm (Part 15).

#### Operations:

1. Plug in the unit to a socket. Make sure the power supply is same as rated.
2. Press LED Lighting Switch to switch on or off the LED lighting.
3. Press Heater Switch to position “-” to switch on the heater directly. Press Heater Switch to position “=”, IR sensors are activated. Sub Heating Element is on immediately. IR Sensor indicator Light starts to flash. When people or other objects are inside the sensing area (within about 0.6m around the heater body), IR Sensor Indicator Light lights up, and the main heating element is switched on automatically, while the sub heating element is off automatically. When people or other objects leave the sensing area, the main heating element is switched off after 5 seconds, while the sub heating element is switched on again automatically. IR Sensor LED starts to flash again.
4. **Note:** IR sensing distance may differ from different material and colour. If there're some mirrored material around the unit, i.e. glass mirror, stainless steel mirror, aluminium mirror, etc, the sensing distance may extend to 3.5m.

#### Cleaning:

Unplug the unit before cleaning. It should be wiped with wet cloth. Do not use too much water.

<b>Correct Disposal of this product</b>	
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>