
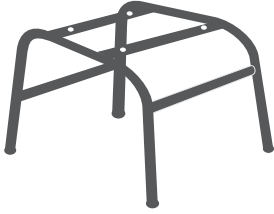

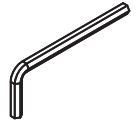
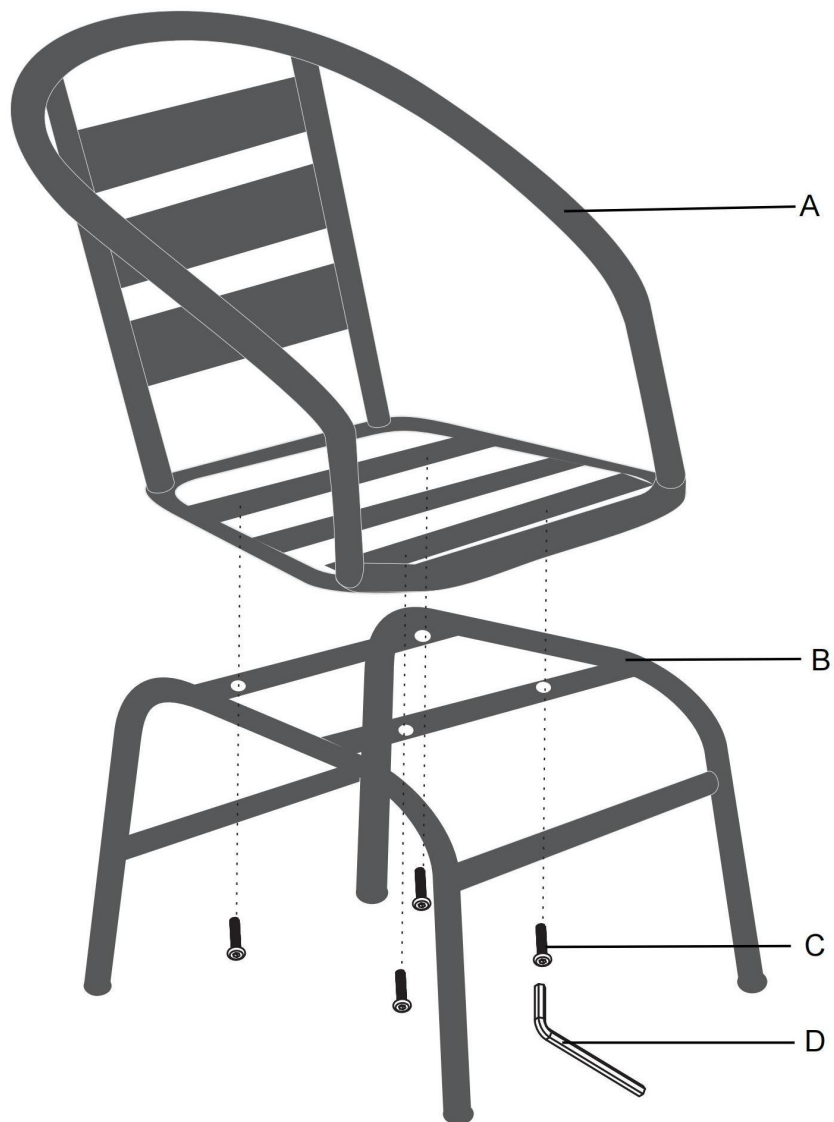


MONTAGEANLEITUNG

Costa.S45.A


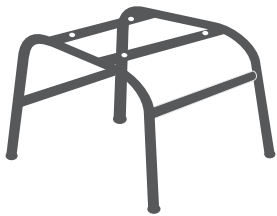

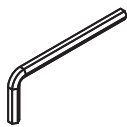
A	B	C	D
			
Sitz	Gestell	Schraube M8x25mm	Inbusschlüssel
1x	1x	4x	1x




Befestigen Sie den Sitz (A) mit 4 M8x25mm Schrauben (C) am Gestell (B).

ASSEMBLY INSTRUCTION

Costa.S45.A

A	B	C	D
			
Seat	Frame	Screw M8x25mm	Allen Key
1x	1x	4x	1x

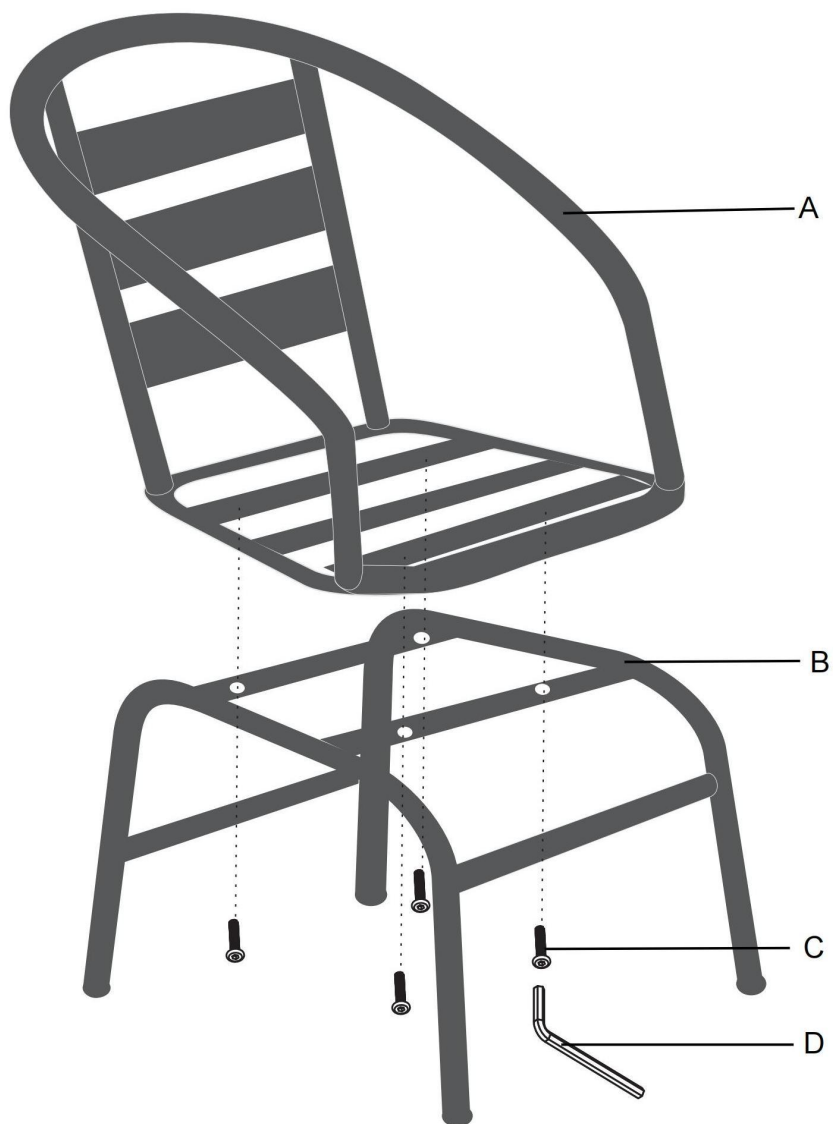

Fix the seat (A) to the frame (B) with 4 M8x25mm screws (C).