

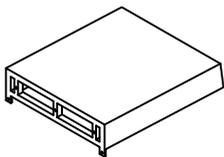
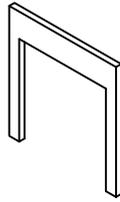



MONTAGEANLEITUNG

Rhodos.S45.S


A	B	C	D
			
Rückenlehne	Sitzfläche	Vorderbein	Schraube M8x40mm
1x	1x	1x	8x

E	F	G	H
			
Schraube M8x20mm	Unterlegscheibe	Inbusschlüssel	Mutterabdeckung
2x	10x	1x	2x

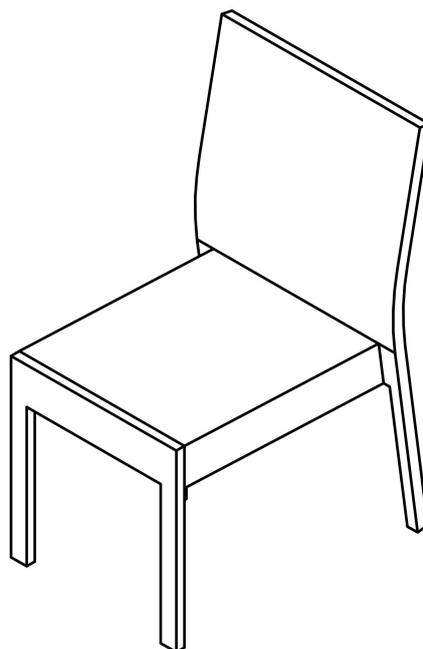


MONTAGEVERFAHREN


1. Befestigen Sie die Sitzfläche (B) mit 3 M8x40mm Schrauben (D), 2 M8x20mm Schrauben (E) und 5 Unterlegscheiben (F) an den Vorderbeinen (C), dann stecken Sie die Mutterabdeckungen (H) auf die Schrauben (E).

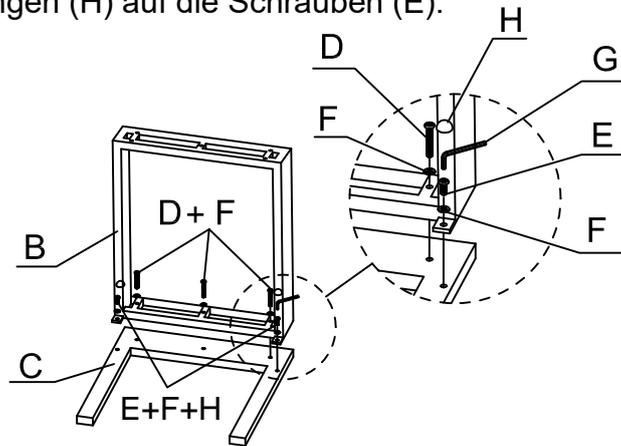

2. Befestigen Sie die Sitzfläche (B) mit 5 M8x40mm Schrauben (D) und 5 Unterlegscheiben (F) an der Rückenlehne (A).



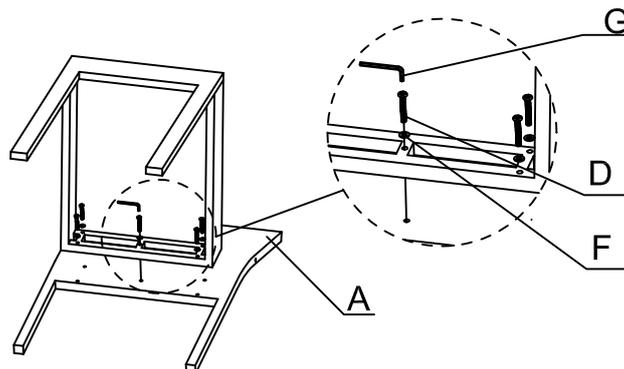



3. Beenden Sie die Montage.

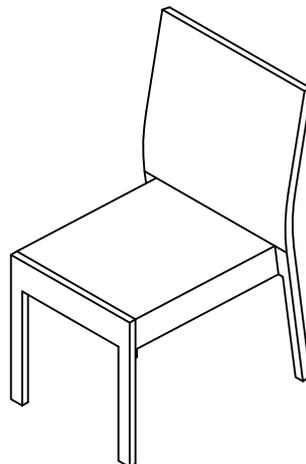


ASSEMBLY INSTRUCTION

Rhodos.S45.S

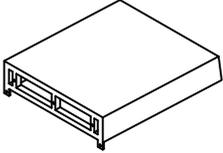
A	B	C	D
			
Backrest	Seat	Front leg	Screw M8x40mm
1x	1x	1x	8x

E	F	G	H
			
Screw M8x20mm	Washer	Allen Key	Nut cover
2x	10x	1x	2x

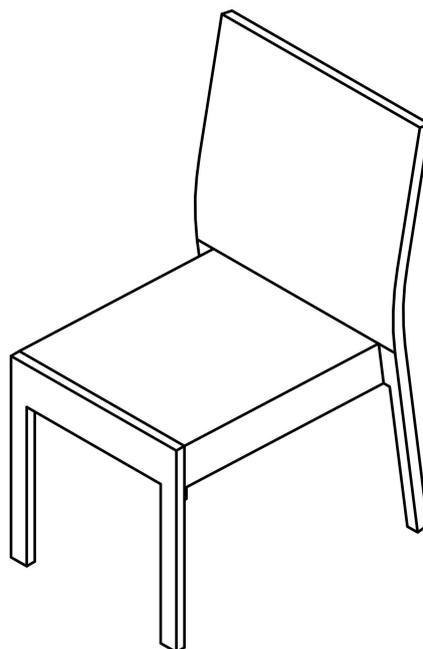


ASSEMBLY PROCEDURES

1. Fix the seat (B) to the front legs (C) with 3 M8x40mm screws (D), 2 M8x20mm screws (E) and 5 washers (F), then put the nut covers (H) on the screws (E).

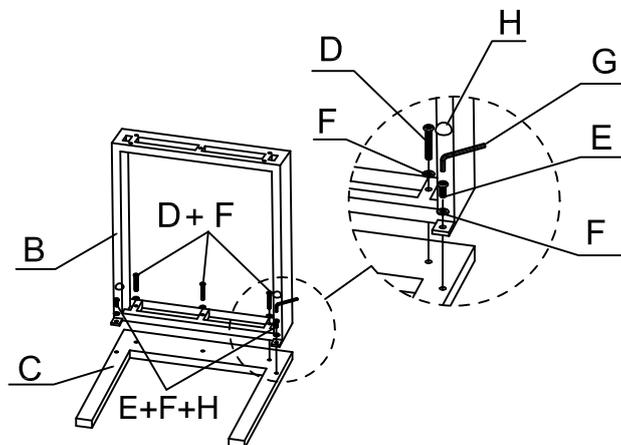

2. Fix the seat (B) to the backrest (A) with 5 M8x40mm screws (D) and 5 washers (F).

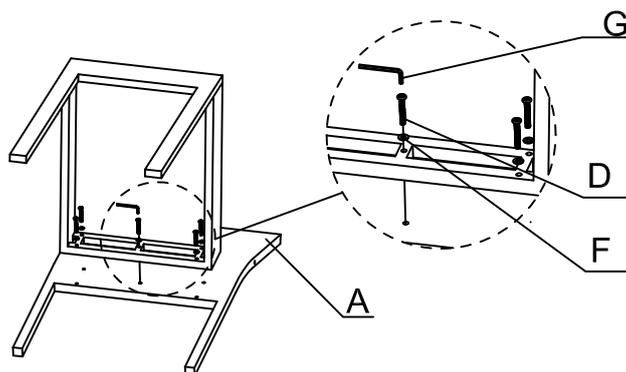

3. Finish the assembly.

