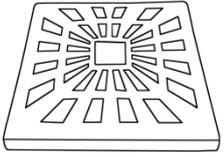



# MONTAGEANLEITUNG

SunAntonio.S19M.QR.S


A	B	C	D
			
Fuß	Fußrohr	Daumenschraube	Kunststoffunterlegscheibe
1x	1x	2x	1x


E	F	G	H
			
Schraube M10x60mm	Unterlegscheibe	Federunterlegscheibe	Schraubenschlüssel
1x	1x	1x	1x

## MONTAGEVERFAHREN

1. Montieren Sie das Fußrohr (B) mit der Schraube (E), der Unterlegscheibe (F), der Federunterlegscheibe (G) und der Kunststoffunterlegscheibe (D) auf dem Fuß (A).

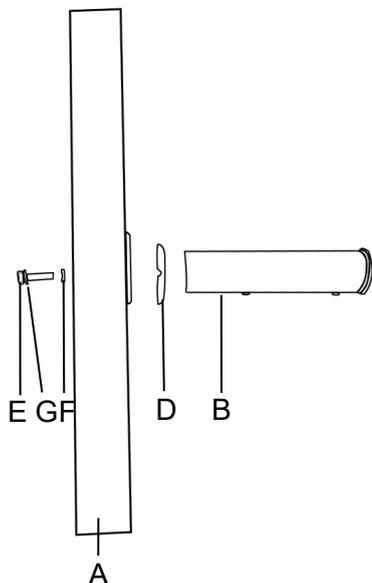


2. **Montage des Schirms auf dem Fuß:**  
Stecken Sie das Standrohr des Schirms in das Fußrohr (B) und ziehen Sie dann die beiden Daumenschrauben (C) fest.

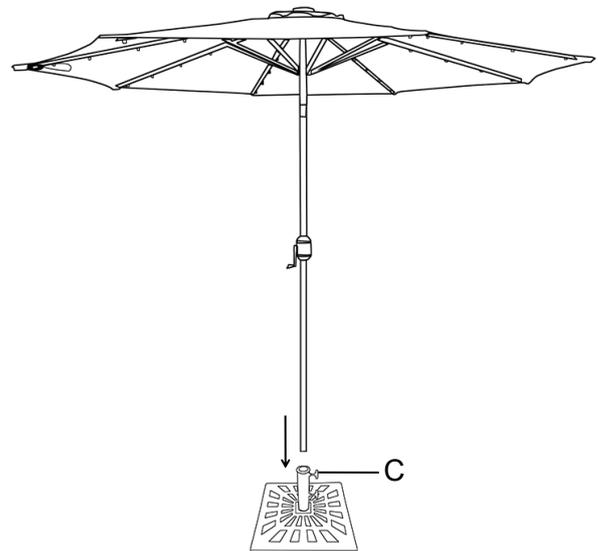


# ASSEMBLY INSTRUCTION

SunAntonio.S19M.QR.S

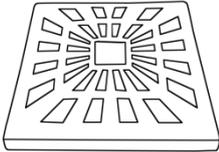A	B	C	D
			
Base	Base tube	Thumb screw	Plastic washer
1x	1x	2x	1x
E	F	G	H
			
Screw M10x60mm	Washer	Spring Washer	Spanner
1x	1x	1x	1x

## ASSEMBLY PROCEDURE

1. Install the base tube (B) on the base (A) with the screw (E), washer (F), spring washer (G) and plastic washer (D).

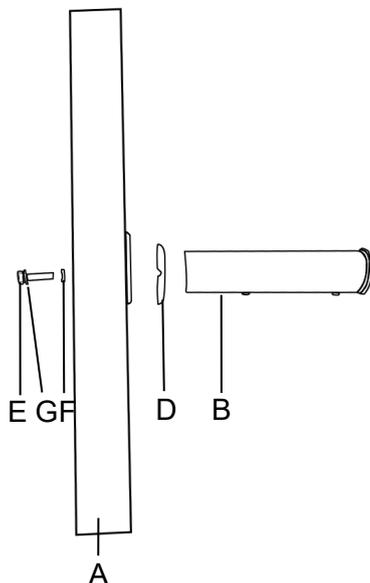

2. **To install the umbrella on the base:** Insert the umbrella pole into the base tube (B), then tighten the two thumb screws (C).

